




humantouch.com
800.355.2762

©2008 Human Touch®, LLC. Patents pending and intellectual property rights enforced.

No medical claims are warranted or implied by the use of this product.

Human Touch is a trademark of Human Touch®, LLC.

FSE-NA-A0

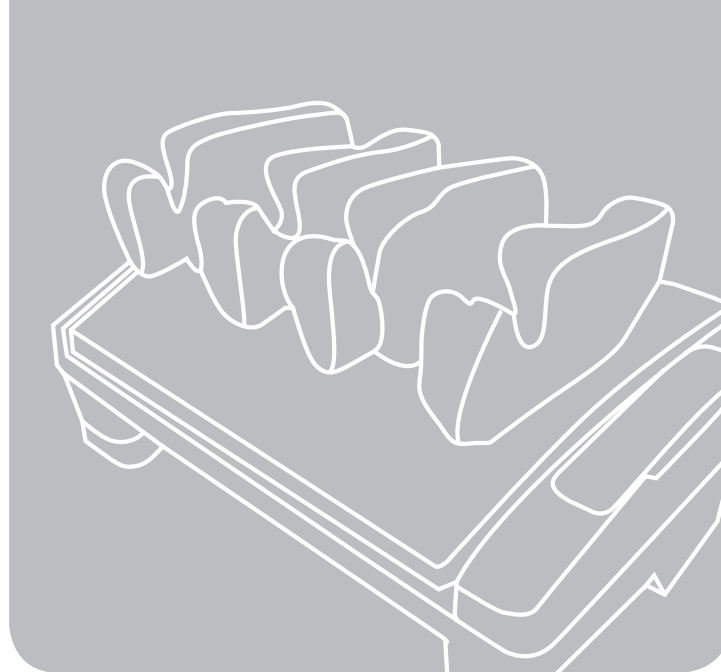

foot soother elite™

use & care manual

ENG

use & care manual

FRC

mode d'emploi et
d'entretien

Human Touch® Partners in Your Well-Being

For decades, Human Touch has been a leader in the field of massage products. We create state-of-the-art products that embrace the latest technology while applying the ancient healing art of massage. Balancing your physical and mental needs requires the right mix of proper nutrition, exercise, and massage. Human Touch® massage systems are vital components for achieving balance between physical and mental well-being.

To learn more about our company and our products, we invite you to visit us on the Internet at: humantouch.com or call our Customer Service Representatives at 800-355-2762.



The Human Touch® Massage System is the preferred technology of the ACCO.
www.accoweb.org



Please send any questions or comments regarding this manual to
documentation@humantouch.com



welcome to human touch®

Congratulations on choosing the Human Touch Foot Soother Elite—the ultimate in robotic foot massage technology.

The Foot Soother Elite has been engineered to conform to the contours of each foot, leaving no surface unattended. It's hard to believe it's not human!

Before using the Foot Soother Elite, read this manual. It'll only take a minute.

keep it safe

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.



DANGER: To reduce the risk of electrical shock:

- Always unplug this product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- Do not reach for this product if it has fallen into water. Unplug immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place into or drop into water or other liquid.



WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Do not use on sensitive skin areas or in the presence of poor circulation.
- An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.

- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children, invalids, or disabled persons.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return this product to a service center for examination and repair.
- Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
- Always keep the power cord away from heated surfaces.
- Never operate this product with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like. Never operate on a soft surface such as a bed or couch where the air openings may be blocked.
- Never drop or insert any object into any opening.
- While using the massager, keep your hair away from the air inlets.
- Do not leave unattended on any surface while it is operating.
- Do not use outdoors.
- Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect, turn all controls to the OFF position, then remove plug from outlet.
- Do not massage abdomen when pain is present or if you are pregnant.
- Do not massage any area of the body that is swollen, inflamed or covered with skin eruptions.
- Do not use on unexplained pain.
- Do not use this product when standing on a damp floor, or when any part of the body is in contact with plumbing or any similar ground.

- Do not use this product if noise above normal sound is heard.
- Never use while sleeping.
- Always avoid contact with the eye or eyelid.
- Never recharge unit using any charger other than the charger that came with the unit.
- Never expose batteries to excessive heat.

Safety Precautions

- Comfortable clothing is recommended while using this product.
- If you feel any abnormal discomfort during the operation of this product, turn off the power immediately and do not use the product. Consult your physician.
- When using this product after it has been in storage, check to see that the product is operating properly prior to use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

- To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wide than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.
- **Do not attempt to repair this product yourself.**
- This product is designed for personal in-home use. Commercial use will void warranty.


Care and Maintenance

If your massager becomes soiled, unplug the unit and wipe it clean with a cloth dampened with a non-abrasive cleanser. Do not use thinner, benzene or any other solvents. The product is specially designed and constructed to be maintenance free. No periodic lubrication or servicing is required. Your product should only be serviced by an authorized service center. Care should be taken not to overload the unit.

STORAGE:

Your product has been carefully designed to give you many years of trouble-free service. Always unplug the unit when not in use. Additionally, if not in use for a long period of time, we recommend that the power cord be coiled and that the unit be placed in an environment free of dust and moisture. Do not store near heat or open flame. Do not leave this product exposed to direct sunlight for long periods of time. This may cause fading or damage.


get ready

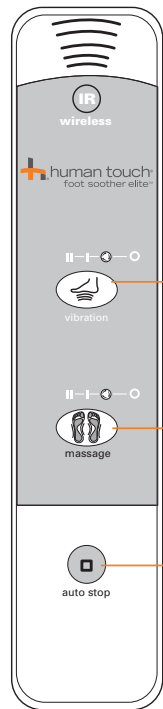

Vibration – Refreshing vibration stimulates circulation. Press to toggle between High (II), Low (I), Auto (●), which alternates speeds, and Stop.

Massage – Caress and sooth tired aching feet with compress-and-release action. Press to toggle between High (II), Low (I), Auto (●), which alternates speeds, and Stop.

Auto stop – Press to stop all massage functions and open massage pods fully for easy foot removal.

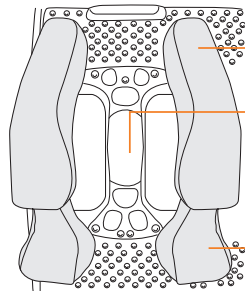


Massage pod

Acupressure nodes – Ergonomically designed nodes provide targeted pressure to relieve critical arches, balls and heels of the foot.

Glove fit – Cut away areas protect the tender ankle bones and provide glove-like fit for foot placement.

Massage pods – Ergonomic massage pods are designed to cradle the foot with the same soothing touch as a human hand, allowing ample clearance for tender ankles.

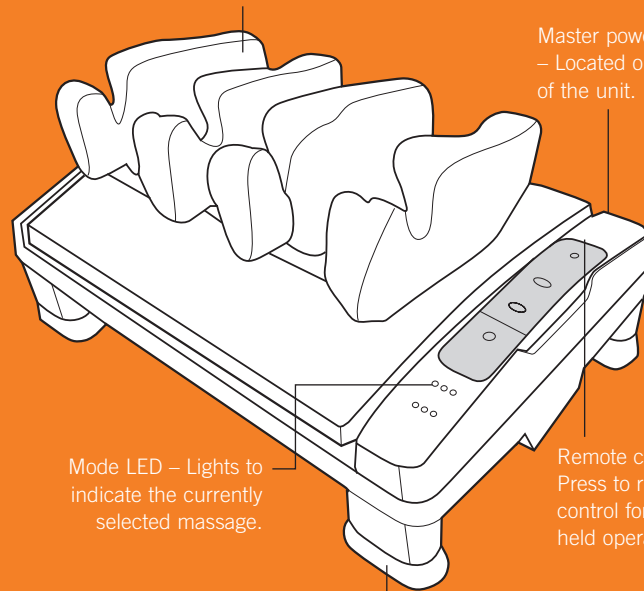

Master power switch
– Located on the underside of the unit.



Mode LED – Lights to indicate the currently selected massage.

Remote control release tab – Press to release the remote control for convenient hand-held operation.

Non-skid floor protector – Urethane floor protectors keep unit in place while isolating vibration.

take control

1. Prior to first use, release the remote control from its socket and install two AAA batteries into the battery compartment on the back of the remote control (batteries included).
2. Position the Foot Soother Elite in front of your favorite chair.
3. Plug the Foot Soother Elite into a power source.
4. Turn the power switch, located on underside of unit, to On.

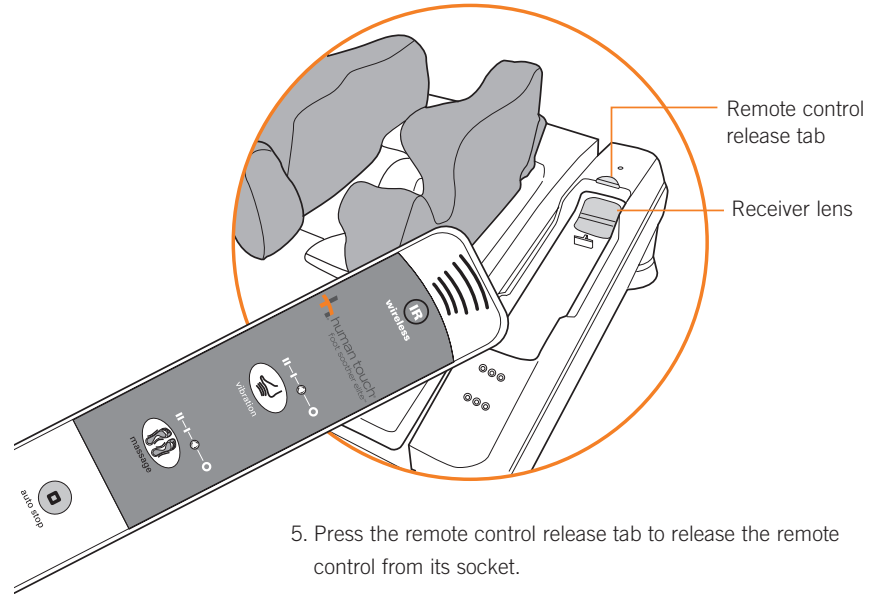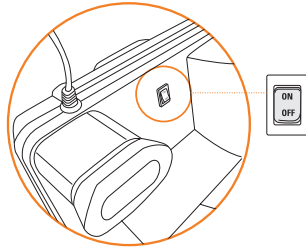

5. Press the remote control release tab to release the remote control from its socket.
6. While pointing the remote control at the receiver lens, press the Vibration and Massage buttons to observe all speeds. You can use both Vibration and Massage modes at the same time.



Proper Attire – The Foot Soother Elite pods have been designed to be used with sock-covered feet.

take control




1. Insert your feet into the massage wells.
2. Use the remote control to select the desired massage.

Note: 15 minutes is the maximum recommended massage duration. The Foot Soother Elite automatically stops after 15 minutes.



The Foot Soother Elite is not intended to be used as a step stool. Standing on it with full body weight may result in damage and personal injury.

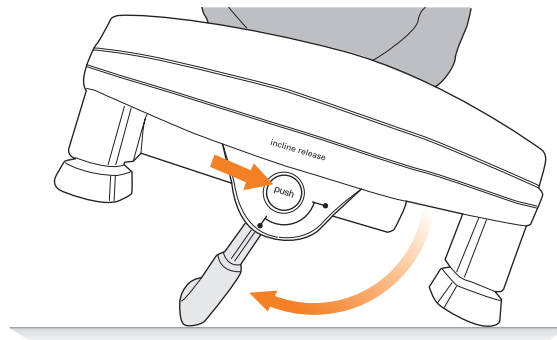

Leave the Foot Soother Elite in a horizontal massage position when sitting upright, such as in a desk or dining chair. When sitting on a lounge chair or sofa, you may want to adjust the angle to an inclined position.

To adjust the Foot Soother Elite to an inclined position:

1. Locate the incline release button on the left-hand side of the unit.
2. While depressing the button, swing the incline arm toward the back of the unit until it locks.

To return the unit to a horizontal position:

1. Locate the incline release button on the left-hand side of the unit.
2. While depressing the button, swing the incline arm toward the front of the unit until it locks, flat against the underside of the unit.



The incline arm is not intended to be used as a carry handle. It should be folded flat against underside of unit when not in use.

Warranty and Customer Service

Your Human Touch product is backed by a full one (1) year limited warranty. If you have questions concerning your product, your product is not functioning properly, or you would like information on any other Human Touch product, please call Human Touch Customer Service toll-free at (800) 355-2762 between 6 AM and 5 PM PST. You can also email customer service at cs@humantouch.com or send a fax to 800-840-2940. For corporate and product information visit humantouch.com

Specifications*

Voltage: AC110-120V 60Hz

Watts: 30 W


Product weight: 23 Lbs.

Material: Cloth, ABS, Nylon

**Specifications are subject to change without prior notice.*



humantouch.com

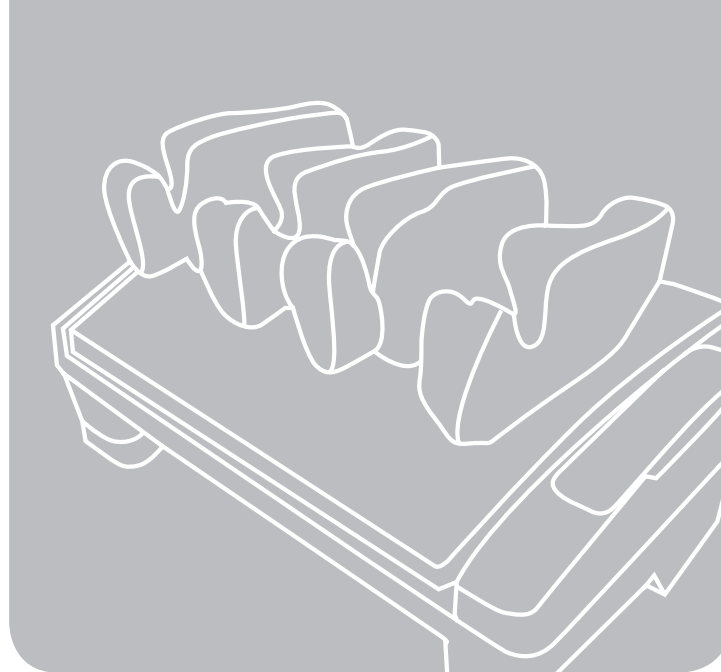

**mode d'emploi
et d'entretien**

Human Touch^{MD}

Les partenaires de votre mieux-être

Depuis plus de vingt ans, Human Touch est le chef de file du marché des produits de massage. Nos produits sont de véritables œuvres d'art. Ils combinent les technologies les plus récentes à l'art ancien du massage thérapeutique. L'équilibre entre vos besoins physiques et psychiques et le mode de vie effréné que nous menons aujourd'hui exigent le bon dosage entre une saine alimentation, l'exercice et le massage. Les systèmes de massage Human Touch sont un élément crucial dans l'atteinte de l'équilibre entre le bien-être physique et mental.

Pour de plus amples informations à propos de notre société et de nos produits, nous vous invitons à visiter notre site Web au humantouch.com ou à téléphoner à un représentant de notre service à la clientèle au 800-355-2762.



human touch[®]
PATENTED
MASSAGE SYSTEM

Human Touch[®] Massage System est la technologie de choix de l'ACCO.
www.accoweb.org



Veuillez acheminer toute question ou commentaire concernant ce manuel à : documentation@humantouch.com.



bienvenue chez **human touch^{MD}**

Félicitations ! Vous avez choisi le soulageur des pieds ELITE d'Human Touch, la technologie optimale en massage des pieds robotique.

Le soulageur des pieds Elite d'Human Touch a été conçu pour épouser les formes de chaque pied, assurant le traitement de la surface entière. Vous aurez peine à croire qu'il n'est pas humain!

Avant d'utiliser le soulageur des pieds Elite d'iJoy, lisez ce manuel.

consignes de sécurité

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, vous devez toujours suivre les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.



DANGER: Afin de réduire les risques d'électrocution :

- Débranchez toujours cet appareil de l'alimentation électrique dès que vous avez fini de l'employer et avant de le nettoyer.
- Ne touchez pas à ce produit s'il a été immergé. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil dans le bain ou sous la douche.
- Ne placez pas l'appareil et ne le rangez pas dans un endroit d'où il pourrait tomber ou être tiré dans un bain ou un évier. Ne placez ni n'immergez l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.



MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques de brûlure, d'incendie, d'électrocution ou de blessure :

- N'utilisez pas cet appareil sur une zone épidermique sensible ou si vous souffrez de mauvaise circulation sanguine.
- Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez l'appareil de l'alimentation lorsque vous ne l'employez pas et avant d'y insérer ou d'en retirer des pièces.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil sous une couverture ou sous un oreiller. Une surchauffe pourrait survenir et causer un incendie, une électrocution ou des blessures.

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est employé près ou par des enfants ou des personnes handicapées.
- Employez ce produit à ce pour quoi il a été conçu, tel que décrit dans ce guide. Employez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'employez jamais ce produit si son cordon ou sa fiche d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il a été immergé. Retournez ce produit à un centre de service pour examen et réparation. Ne faites jamais fonctionner cet appareil sur une surface molle, comme un lit : les ouvertures d'aération pourraient être obstruées.
- Ne transportez pas cet appareil en tirant sur son cordon d'alimentation. N'utilisez pas le cordon d'alimentation comme une poignée.
- Éloignez toujours le cordon d'alimentation de toute source de chaleur.
- Ne faites jamais fonctionner cet appareil si ses trappes d'aération sont obstruées. Maintenez les trappes d'aération exemptes de peluche, de cheveux et de substances semblables.
- N'échappez ni n'insérez jamais aucun objet dans aucune ouverture.
- Gardez vos cheveux à l'abri des entrées d'air lorsque vous utilisez le masseur.
- Ne laissez pas cet appareil en fonctionnement sans surveillance, peu importe la surface sur laquelle il repose.
- N'employez pas ce produit à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil dans un endroit où on utilise des produits à bombe aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où de l'oxygène est administrée.
- Pour débrancher, mettez toutes les commandes à la position d'arrêt et retirez la fiche de la prise.
- Ne massez pas votre abdomen si vous êtes souffrant ou si vous êtes enceinte.
- Ne massez aucune partie du corps qui soit enflée, enflammée ou présentant des éruptions.
- N'utilisez pas cet appareil pour soulager des douleurs idiopathiques.
- N'employez pas cet appareil sur une surface humide ou lorsqu'une partie de votre corps est en contact avec une structure de plomberie ou autre structure similaire.
- N'employez pas cet appareil s'il émet un bruit plus élevé que le son normal.

- N'utilisez pas cet appareil en dormant.
- Évitez tout contact avec les yeux ou les paupières.
- Ne rechargez jamais l'appareil à l'aide d'un chargeur autre que celui fourni avec cet appareil.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive.

Consignes de sécurité

- Nous recommandons le port de vêtements confortables pour l'emploi de ce produit.
- Si vous éprouvez un inconfort anormal lorsque vous employez ce produit, éteignez-le immédiatement et cessez son emploi. Consultez votre médecin.
- Si vous employez ce produit après une période de rangement prolongée, vérifiez son bon fonctionnement au préalable.

CONSERVEZ CE MODE D'EMPLOI

- Afin de réduire les risques d'électrocution, cet appareil est doté d'un cordon à fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère que dans un seul sens dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas entièrement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne s'insère toujours pas entièrement, contactez un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez pas la fiche d'alimentation électrique.
- **Ne réparez pas ce fauteuil vous-même.**
- Ce fauteuil est conçu pour un usage personnel au foyer. Tout usage à des fins commerciales annulera la garantie.


Entretien et nettoyage

Si votre masseur est taché, débranchez-le et essuyez-le à l'aide d'un linge humecté d'un nettoyant non abrasif. N'utilisez pas de diluant, benzène ou autre solvant. Ce produit a été conçu et construit afin de ne nécessiter aucun entretien. Aucune lubrification ni entretien périodique ne sont nécessaires. Tout entretien doit être effectué par un représentant de service agréé. Prenez soin de ne pas surcharger l'appareil.

RANGEMENT :

Votre produit a été conçu avec soin afin de vous offrir des années d'utilisation sans souci. Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas. En outre, lorsque l'appareil ne doit pas être utilisé sur une longue période, nous vous recommandons d'enrouler le cordon d'alimentation et de placer l'appareil dans un endroit exempt de poussière et d'humidité. Ne rangez pas cet appareil près d'une flamme ou d'une source de chaleur. N'exposez pas cet appareil aux rayons directs du soleil sur une longue période. Cela pourrait le décolorer ou l'endommager.

Préparez-vous

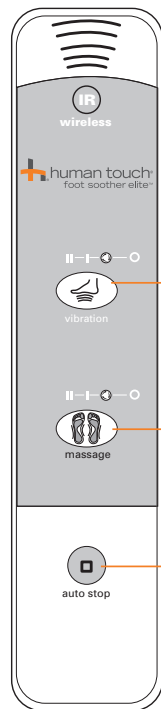


Vibration – La vibration revivifiante stimule la circulation.

Appuyez pour commuter entre les vitesses Élevée (II), Faible (I), Auto (O), qui bascule entre les vitesses, et Arrêt (o).

Massage – Caressez et soulagez vos pieds fatigués et endoloris au moyen de l'action comprimer-relâcher. Appuyez pour commuter entre les vitesses Élevée (II), Faible (I), Auto (O), qui bascule entre les vitesses, et Arrêt (o).

Arrêt automatique – Appuyez pour arrêter toutes les fonctions de massage et ouvrir complètement les bosses de massage afin de pouvoir retirer les pieds sans difficulté.

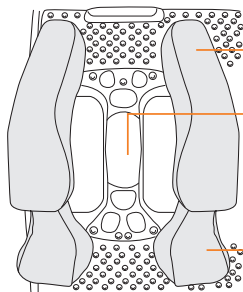


Bosse de massage

Points de massopuncture – Ces points ergonomiques procurent une pression ciblée pour soulager les voûtes et plantes du pied ainsi que l'avant pied.

Comme un gant – Le matériel découpé protège les os délicats des chevilles et assure que la machine vous ira comme un gant.

Bosses de massage – Les bosses de massage ergonomiques sont conçues pour recevoir le pied avec la même douceur que le ferait une main humaine, donnant suffisamment de place pour les chevilles délicates.

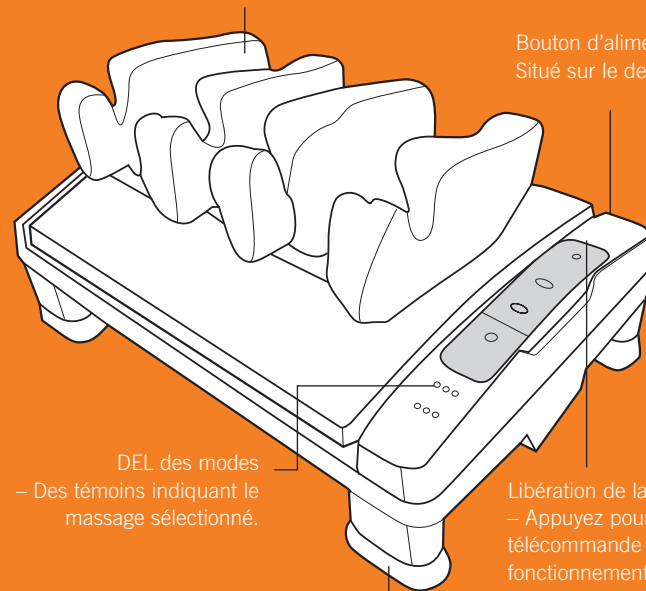

Bouton d'alimentation principal – Situé sur le dessous de l'appareil.



DEL des modes – Des témoins indiquant le massage sélectionné.

Libération de la télécommande – Appuyez pour libérer la télécommande pour un fonctionnement à la main pratique.

Protège-sol antidérapant – Protège-sol en uréthane pour garder l'unité en place tout en isolant la vibration.

prenez les commandes

1. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, sortez la télécommande de son socle et installez deux piles AAA dans le compartiment à piles dans le dos de la télécommande (piles incluses).
2. Placez le soulageur de pieds Elite Human Touch devant votre fauteuil préféré. Le fauteuil doit être à proximité d'une prise murale.
3. Branchez le soulageur de pieds Elite Human Touch dans une prise murale de 100 volts. 
4. Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sous l'appareil.

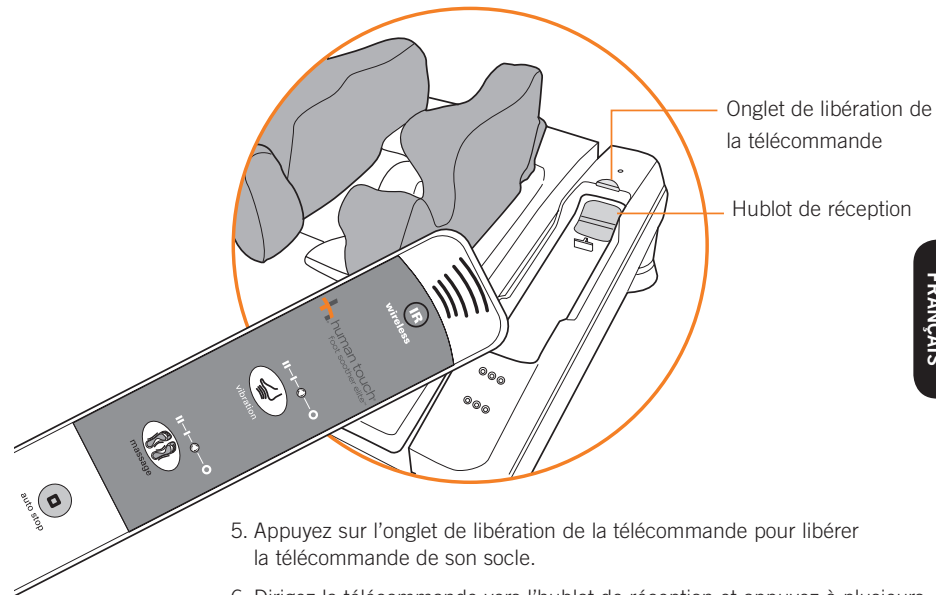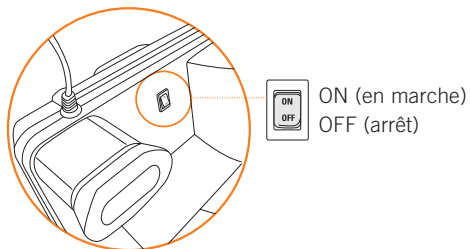

5. Appuyez sur l'onglet de libération de la télécommande pour libérer la télécommande de son socle.
6. Dirigez la télécommande vers l'hublot de réception et appuyez à plusieurs reprises sur les boutons de vibration et de massage pour observer toutes les vitesses. Vous pouvez utiliser les modes vibration et massage en même temps.



Mise appropriée – Les bosses de massage du soulageur des pieds Elite ont été conçues pour fonctionner avec les pieds vêtus de chaussettes.

prenez les commandes




1. Introduisez vos pieds dans les puits de massage.
2. Employez la télécommande pour sélectionner le massage désiré.

Remarque : La durée maximale de massage recommandée est de 15 minutes. Le soulageur des pieds Elite d'Human Touch s'arrête automatiquement après 15 minutes.



Le soulageur des pieds Elite d'Human Touch n'est pas conçu pour servir comme tabouret-escabeau. Se tenir debout directement sur l'appareil peut entraîner des dommages et des blessures corporelles.

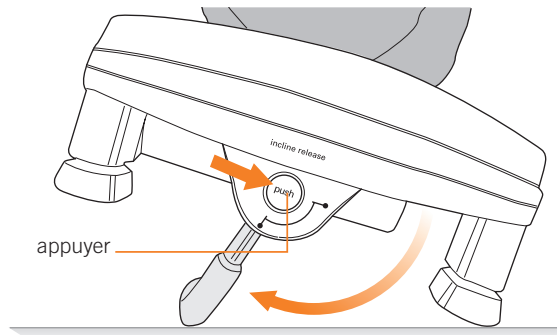

Laissez le soulageur des pieds Elite d'Human Touch dans une position de massage horizontale lorsque vous êtes assis droit, comme par exemple à un bureau ou sur une chaise de salle à manger. Si vous êtes assis sur un fauteuil confortable ou un divan, vous voudrez peut-être régler l'angle à une position inclinée.

Pour régler le soulageur des pieds Elite d'Human Touch à une position inclinée :

1. Situez le bouton de dégagement de l'inclinaison sur le côté gauche de l'unité.
2. Tout en appuyant sur le bouton, faites pivoter le bras d'inclinaison vers l'arrière de l'unité jusqu'à ce qu'il soit verrouillé.

Pour ramener l'unité à une position horizontale :

1. Situez le bouton de dégagement de l'inclinaison sur le côté gauche de l'unité.
2. Tout en appuyant sur le bouton, faites pivoter le bras d'inclinaison vers l'avant de l'unité jusqu'à ce qu'il soit verrouillé à plat contre le dessous de l'unité.



Le bras d'inclinaison n'est pas conçu pour être utilisé comme poignée. Il doit être replié à plat contre le dessous de l'unité lorsque celui-ci ne sert pas.

Garantie et service à la clientèle

Votre produit Human Touch est couvert par une garantie limitée complète d'un (1) an. Si vous avez des questions à propos de votre produit, s'il ne fonctionne pas bien ou si vous désirez obtenir des renseignements sur d'autres produits Human Touch, contactez le service à la clientèle de Human Touch au numéro sans frais 800-355-2762, entre 6:00 et 17:00. Vous pouvez également contacter notre service à la clientèle par courriel, à l'adresse cs@humantouch.com, ou par télécopieur au 800-840-2940. Afin d'obtenir des renseignements sur notre société et nos produits, visitez www.humantouch.com

Fiche technique*

Tension : AC110-120V 60Hz

Consommation d'énergie : 30 W

Poids du produit : 10.4 kg

Matériaux : Tissu, ABS, Nylon

**La fiche technique est sujette à changement sans préavis.*